

## GT-E2202

## Sách hướng dẫn sử dụng

## Giới thiệu

- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các dịch vụ của bên thứ ba có thể bị chấm dứt hoặc gián đoạn vào bất kỳ lúc nào và Samsung không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào đều sẵn sàng để sử dụng vào bất kỳ lúc nào.
- Sản phẩm này có chứa phần mềm mã nguồn mở/miễn phí nào đó. Các điều khoản chính xác về giấy phép, từ chối trách nhiệm, xác nhận và thông báo hiện có trên trang web của Samsung opensource.samsung.com.

<span>www.samsung.com</span>
<div>Printed in Korea</div> <div>GH68-37821T</div> <div>Vietnamese. 01/2013. Rev. 1.0</div>


### Sạc pin



- Gắn phần đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đa năng trên thiết bị và gắn phần đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.
- Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

- Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể làm nò pin hoặc hỏng thiết bị.
- Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hỏng hóc cho thiết bị.

- Để tiết kiệm pin, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để thiết bị gần ổ cắm điện khi đang sạc.

## Thiết bị

### Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi

- Để thực hiện cuộc gọi, nhập số điện thoại và nhấn **[☎]**.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn **[\*☎]**.
- Để gọi cho số vừa quay gần đây, nhấn **[↶]** để chọn một số điện thoại và nhấn **[↶]** một lần nữa để quay số.
- Để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng danh sách liên lạc, nhấn **<Menu>** → **Danh bạ**, chọn một số liên lạc và nhấn **[↶]**.
- Để trả lời cuộc gọi đến, nhấn **[↶]**.

### Gửi và xem tin nhắn

	<b>&lt;Menu&gt;</b> → <b>Tin nhắn</b>
---	---------------------------------------

#### Gửi tin nhắn

- Nhấn **Viết tin nhắn**.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm người nhận** → **Danh sách danh bạ** để mở danh sách liên lạc.
- Chọn một số liên lạc.

Hoặc nhập một số điện thoại liên lạc.
- Cuộn xuống và nhập tin nhắn văn bản.

*Xem phần "Nhập văn bản".*
- Để đính kèm các file vào tin nhắn, nhấn **<L.chọn>** → **Thêm media** và chọn file.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi**.

## Thiết lập

	<b>&lt;Menu&gt;</b> → <b>Tiện ích</b> → <b>Báo thức</b>
---	---

#### Cài đặt báo thức

- Chọn một vị trí báo thức còn trống.
- Nhập thông tin và nhấn **<Lưu>**.

#### Ngừng báo thức

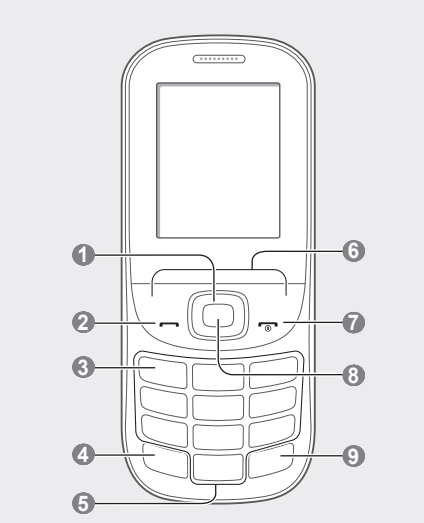
Khi chuông báo kêu,

- Nhấn **<Xác nhận>** để ngừng báo thức.
- Nhấn **<Đợi tí>** để tạm ngừng báo thức trong một thời gian.

#### Xóa báo thức

Chọn một biểu tượng và cài đặt **Bật báo thức** thành **Tắt**.

### Sơ đồ thiết bị



## Phím Di chuyển

### Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Thiết bị nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 16 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị.



Lắp thẻ nhớ theo hình vẽ.

- Việc định dạng thẻ nhớ trên máy vi tính có thể làm thẻ không tương thích với thiết bị của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không sử dụng các công cụ sạc nhện để tháo thẻ nhớ khỏi thiết bị.

#### 1

**Phím Di chuyển**

Từ màn hình Trang chính, truy cập các menu do người dùng chỉ định. Trong Màn hình menu, cuộn qua các tùy chọn menu

*Các menu chỉ định trước có thể khác nhau, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ*

#### 2

**Phím Quay số**

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Từ màn hình Trang chính truy xuất các số điện thoại đã bấm, số gọi nhớ hoặc số đã nhận

#### 3

**Phím Thư thoại**

Từ màn hình Trang chính, truy cập các thư thoại (nhấn và giữ)

#### 4

**Phím khóa bàn phím**

Từ màn hình Trang chính, khóa hoặc mở khóa bàn phím (nhấn và giữ)

#### 5

**Phím ký tự-số**

## Phím Nhấn

### Bật hoặc tắt thiết bị

#### Bật thiết bị

Nhấn và giữ **[\*☎]** và sau đó nhập mã PIN và nhấn **<C>**, nếu cần.

#### Tắt thiết bị

Nhấn và giữ **[\*☎]**.



Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, ngày và thời gian sẽ bị thiết lập lại.

### Truy cập các menu

Để truy cập các menu hoặc tùy chọn trên thiết bị,

Phím Di chuyển	Cuộn đến từng menu.
Phím xác nhận	Chạy một menu hoặc ứng dụng.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Mở Màn hình menu.
<b>&lt;Trở về&gt;</b>	Trở về màn hình trước đó.
<b>[*☎]</b>	Tắt menu hoặc ứng dụng và trở về màn hình Trang chính.



- Khi bạn truy cập một menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cho thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc thiệt hại nào khác gây ra bởi phần mềm không hợp pháp.

## Phím Nhấn đa phương tiện

#### Xóa số liên lạc

Nhấn **Danh sách danh bạ**, chọn một số liên lạc và nhấn **<L.chọn>** → **Xóa**.

### Sử dụng máy ảnh



**<Menu>** → **Máy ảnh**

#### Chụp ảnh

- Hướng ống kính vào chủ thể và điều chỉnh bằng cách nhấn **<L.chọn>**.
- Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.

#### Quay video

- Nhấn **<L.chọn>** → **Máy quay video**.
- Hướng ống kính vào chủ thể và điều chỉnh bằng cách nhấn **<L.chọn>**.
- Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu quay.
- Nhấn **<Dừng>** để kết thúc quay. Video được lưu tự động.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

- Điều khiển đài FM bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Phím xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM.
Phím Di chuyển	• Trái/Phải: Tinh chỉnh tần số. • Lên/Xuống: Chính âm lượng.

#### Thêm kênh vào danh sách yêu thích

- Gắn tai nghe vào thiết bị.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm vào Yêu thích**.
- Ấn định một phím và nhấn **<Chọn>**.

### Sử dụng tính năng Bluetooth

















**<Menu>** → **Ứng dụng** → **Bluetooth**

#### Bật tính năng Bluetooth

- Nhấn **<L.chọn>** → **Cài đặt** và cài đặt **Kích hoạt** thành **Bật**.
- Cài đặt **Cho phép tìm thấy** để cho phép các thiết bị tìm thấy thiết bị của bạn.

Thiết bị hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở phía trên màn hình:

Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu <sup>1</sup>
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Mức pin
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Đã bật chuyển hướng cuộc gọi
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS

Biểu tượng	Mô tả
	Đã bật cấu hình thông thường
	Đã bật cấu hình Yên lặng
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật chuông báo
	Đang bật đài FM
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã lắp thẻ nhớ

- Biểu tượng có thể thay đổi tùy theo cài đặt thẻ SIM.

### Nhập văn bản

Thay đổi chế độ nhập văn bản	
Nhấn <b>[#]</b>	Đổi sang viết hoa, viết thường hoặc chuyển sang chế độ số.
Nhấn và giữ <b>[#]</b>	Chuyển đổi giữa chế độ T9 và ABC. Tùy theo khu vực, người dùng có thể sử dụng chế độ nhập cho loại ngôn ngữ cụ thể.
Nhấn <b>[*]</b>	Chuyển sang chế độ ký tự.
Nhấn và giữ <b>[*]</b>	Chọn một chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

#### Chế độ T9

- Nhấn các phím ký tự-số phù hợp để nhập cá từ.
- Khi từ hiển thị chính xác, nhấn **[0]** để chèn khoảng cách. Nếu từ không hiển thị, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn từ thay thế.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

#### Nghe nhạc



**<Menu>** → **Nhạc**

Phím	Chức năng
Phím xác nhận	Phát, tạm ngừng hoặc tiếp tục phát nhạc.
Phím Di chuyển	• Trái: Bỏ qua trở về bài trước (nhấn). Tua lùi trong một file (nhấn và giữ). • Phải: Bỏ qua đến bài tiếp theo (nhấn). Tua tới trong một file (nhấn và giữ). • Lên/Xuống: Chính âm lượng.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

- Nhấn **Tìm thiết bị mới** để tìm các thiết bị Bluetooth khác.
- Chọn một thiết bị.
- Nhấn **<OK>** để xác nhận mã PIN giữa các thiết bị.
- Khi thiết bị kia chấp nhận kết nối, quá trình Kết nối hoàn tất.



Người dùng có thể phải nhập mã PIN, tùy theo thiết bị.

#### Tắt tính năng Bluetooth

Chọn **<L.chọn>** → **Cài đặt** và cài đặt **Kích hoạt** thành **Tắt**.

#### Gửi dữ liệu bằng tính năng Bluetooth

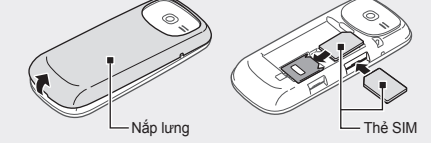
- Chọn các mục để gửi từ một trong những ứng dụng của thiết bị.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi qua** → **Bluetooth**.

### Tùy chỉnh thiết bị

Các cài đặt kiểm soát hoạt động của các ứng dụng và chức năng. Thay đổi cài đặt để tùy chỉnh thiết bị. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện, cấu hình âm thanh, thao tác cuộc gọi và nhiều hơn thế.

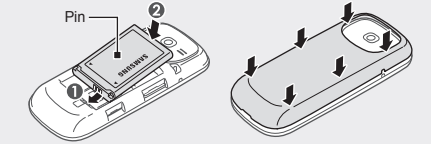
### Lắp các thẻ SIM và pin

- Tháo nắp lưng và lắp các thẻ SIM.



- Không bẻ cong hay vận quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể khiến nắp bị hỏng.

- Lắp pin và lắp lại nắp lưng.



- Biểu tượng có thể thay đổi tùy theo cài đặt thẻ SIM.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

#### Chế độ ABC

Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự xuất hiện trên màn hình.

#### Chế độ Số

Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập số.

#### Chế độ Biểu tượng

Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập biểu tượng.

#### Các tính năng nhập văn bản khác

Nhấn phím Di chuyển	Di chuyển con trỏ.
Nhấn <b>&lt;Xóa&gt;</b>	Xóa lần lượt từng ký tự.
Nhấn và giữ <b>&lt;Xóa&gt;</b>	Xóa nhanh các ký tự.
Nhấn <b>[0]</b>	Chèn dấu cách.
Nhấn <b>[1]</b>	Chèn dấu chấm câu.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

- Khi người dùng truy cập **Trình duyệt** lần đầu, người dùng có thể được yêu cầu tạo một cấu hình Internet.
- Trình duyệt có thể không hỗ trợ một số trang WAP.

Điều hướng các trang điện tử	
Phím	Chức năng
Phím Di chuyển	Cuộn lên hoặc xuống trong một trang điện tử.
Phím xác nhận	Chọn một biểu tượng.
<b>&lt;Trở về&gt;</b>	Trở về trang trước đó.

## Phím Nhấn đa phương tiện khác

## Phím Nhấn đa phương tiện khác



<b>&lt;Menu&gt;</b> → <b>Cài đặt</b>	
Menu	Mô tả
<b>Quản lý thẻ SIM</b>	Thay đổi cài đặt trình thẻ SIM.
<b>Cấu hình</b>	Thay đổi kiểu báo, nhạc chuông, âm lượng v.v.
<b>Hiện thị</b>	Thay đổi hình nền, chủ đề, độ sáng v.v.
<b>Thời gian</b>	Thay đổi ngày và thời gian trên thiết bị.
<b>Điện thoại</b>	Thay đổi ngôn ngữ của thiết bị v.v.
<b>Ứng dụng</b>	Thiết lập các cài đặt ứng dụng.
<b>Bảo mật</b>	Cài đặt khóa hoặc thay đổi mật mã.
<b>Kết nối PC</b>	Cài đặt kết nối với máy vi tính.
<b>Mạng</b>	Thay đổi cài đặt cấu hình mạng.
<b>Bộ nhớ</b>	Xóa bộ nhớ, quản lý thẻ nhớ hoặc cài đặt vị trí bộ nhớ mặc định.
<b>Thiết lập lại</b>	Thiết lập lại thiết bị.



